

Timbro


Materiale necessario:

- Gomma crepla
- Taglierina
- Forbici
- Compensato sottile
- Blocchetti di legno
- Colla speciale BLANCOL FLEX
- BLANCOL Pistola per colla a caldo



1. Disegnate un motivo di vostra scelta sulla gomma crepla e ritagiatelo.

2. Incollate il motivo con la colla speciale BLANCOL FLEX sul compensato, premere bene e lasciare asciugare.

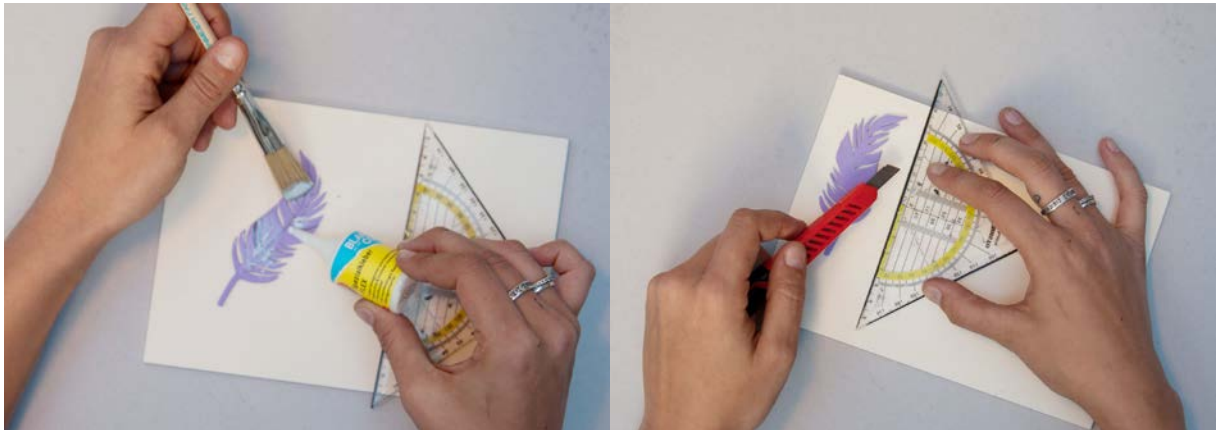

3. A questo punto fissate il blocco di legno con la colla calda BLANCOL sul retro del timbro.



4. Quando si è asciugato, potete iniziare a usare il timbro.

Consiglio: per usare il timbro, non c'è bisogno di un tampone speciale, basta un normale colore ad acqua o altri colori che potete applicare sul vostro timbro con un pennello.

